


## Einstellung des Standardfahrers


1. Öffnen Sie das Programm TravelControl.
2. Wählen Sie das zu bearbeitende Fahrzeug aus unter **Fahrzeuge** (roter Pfeil).



3. Öffnen Sie den Menüpunkt **Fahrzeugdaten bearbeiten** (orangener Pfeil).

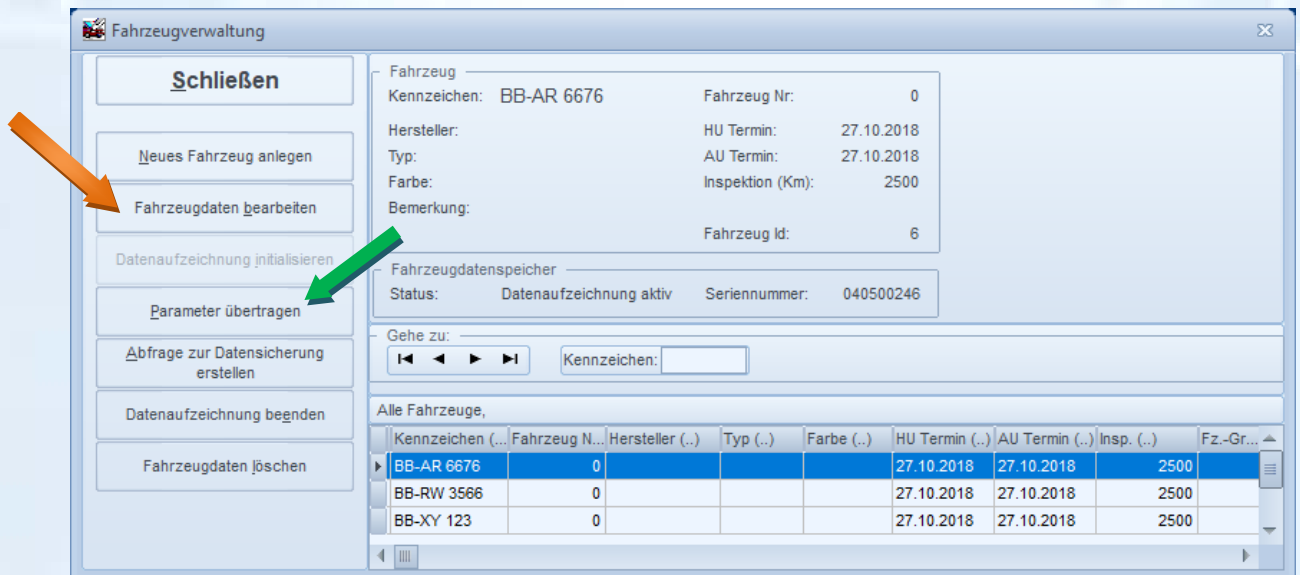

4. Im Menüpunkt **3 Fahrerzuordnung** unter **Ohne Chipkarte Standardfahrer zuordnen** auswählen.  
 Ist der Fahrer bereits angelegt, können Sie diesen Fahrer im nächsten Schritt (**n.Standardfahrer auswählen**) anklicken oder ihn neu anlegen. Anschließend mit **Weiter** den Menüpunkt verlassen.

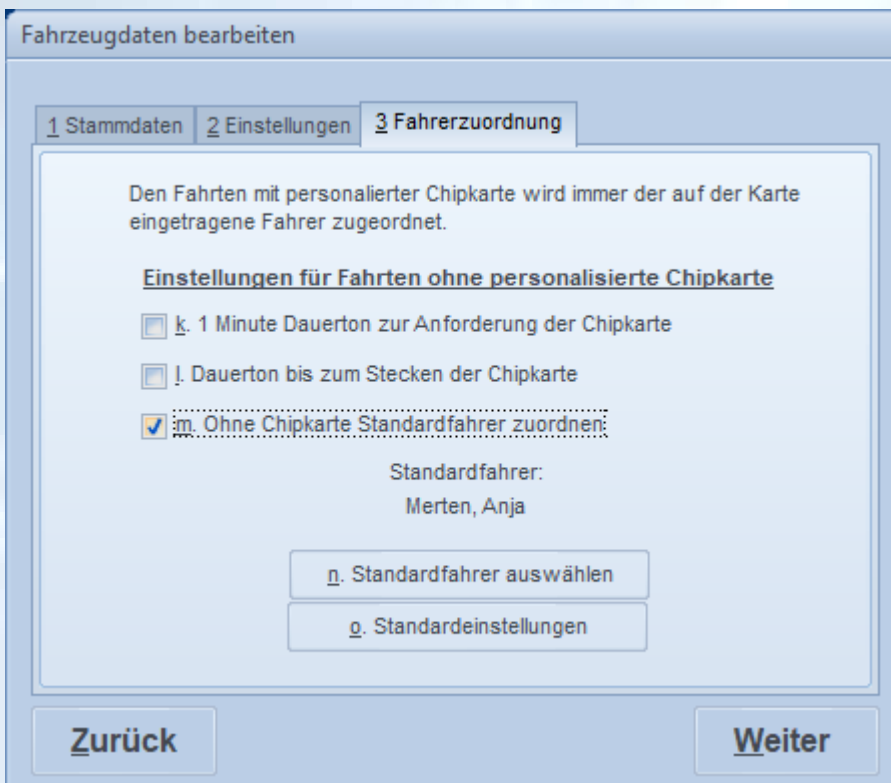

Fahrzeugdaten bearbeiten

1 Stammdaten 2 Einstellungen 3 Fahrerzuordnung

Den Fahrten mit personalisierter Chipkarte wird immer der auf der Karte eingetragene Fahrer zugeordnet.

**Einstellungen für Fahrten ohne personalisierte Chipkarte**

k. 1 Minute Dauerton zur Anforderung der Chipkarte

l. Dauerton bis zum Stecken der Chipkarte

m. Ohne Chipkarte Standardfahrer zuordnen:

Standardfahrer:  
Merten, Anja

n. Standardfahrer auswählen

o. Standardeinstellungen

Zurück Weiter

5. Die geänderten Werte über **Parameter übertragen** (Grüner Pfeil auf Seite 1) auf die Chipkarte übertragen.  
**Bitte Chipkarte vorher in den Kartenleser stecken!!!!!!**
6. Der Befehl (Seriennummer, Kennzeichen Parameter..... bitte Karte ins Fahrzeug stecken) steht nun auf der Chipkarte.
7. Bitte lesen Sie die Karte am Fahrtenbuch im Fahrzeug ein, indem Sie beide Knöpfe zusammen für 3 Sekunden gedrückt gehalten werden, bis das wechselseitige Blinken der beiden Dioden den Lesevorgang bestätigt.
8. Bei der Rückmeldung mit der Karte am Arbeitsplatzrechner wird der Befehl bestätigt.