



## Sicherheitsauslesen über die Fahrzeughardware (Fahrtenbuch)

1. Starten Sie das TravelControl Programm und wählen Sie unter **Fahrzeuge** (roter Pfeil) das entsprechende Fahrzeug aus.

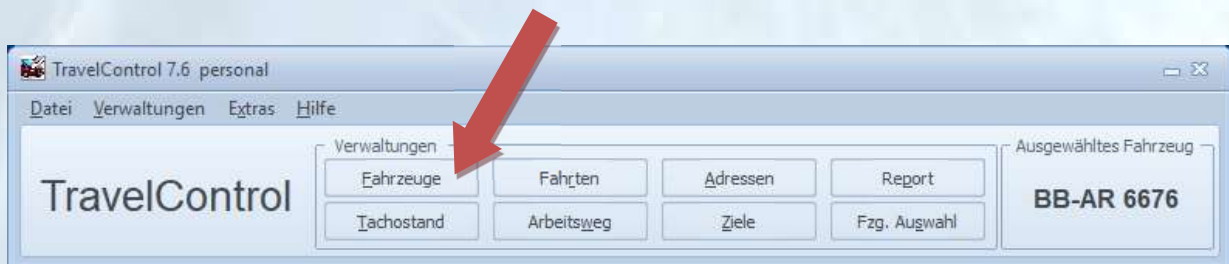

2. Stecken Sie die leere Chipkarte in den **Kartenleser am PC**.
3. Klicken Sie auf **Abfrage zur Datensicherung erstellen** (blauer Pfeil).

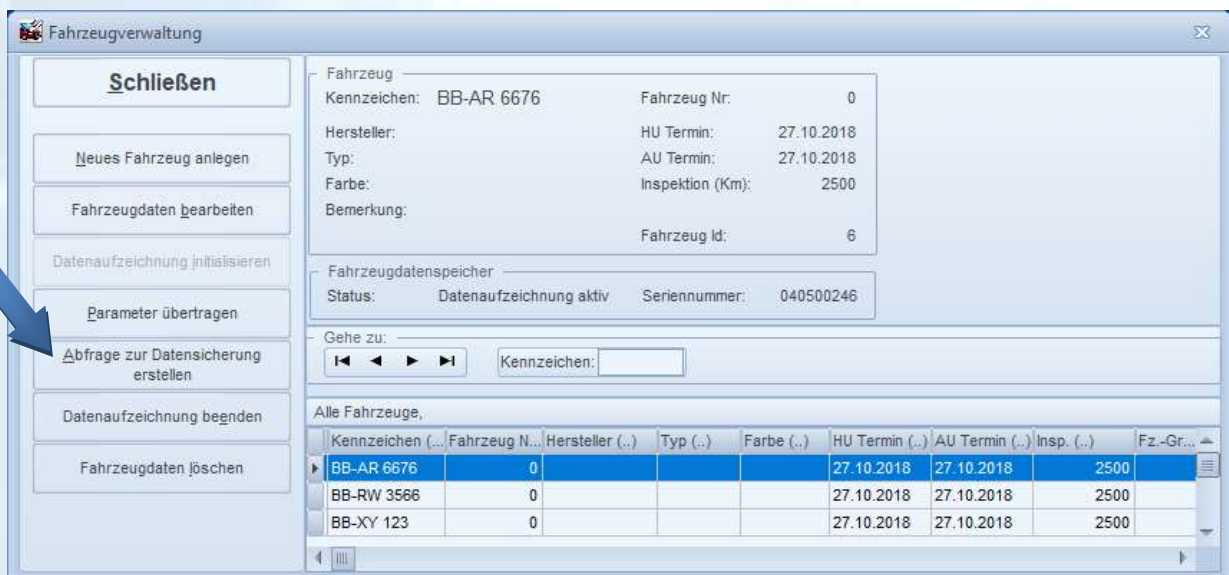

4. Das Meldfenster für diesen Befehl stellt nun eventuell fest, dass Fahrten fehlen. Sollte das der Fall sein, dann beantworten Sie den **Befehl Sicherheitsauslesen durchführen** mit **Ja**.
5. Der Befehl zum Sicherheitsauslesen wird nun auf die Chipkarte geschrieben. Gehen Sie nun mit der Chipkarte an das Fahrtenbuch im Fahrzeug und aktivieren Sie den normalen Auslesevorgang (beide Tasten für 3 Sekunden gleichzeitig drücken).

6. Dieser Auslesevorgang muss insgesamt noch so oft wiederholt werden, wie Fahrten fehlen.

Bei Fahrtenbüchern mit Seriennummer kleiner als 09xxxxxxx am Anfang kann dies jedoch maximal 4-mal vorgenommen werden, da der Speicher des Fahrtenbuches maximal 1.000 Fahrten speichert und 250 Fahrten über die Chipkarte übertragen werden.

Fahrtenbücher mit Seriennummern ab 09xxxxxxx haben einen Datenspeicher von 4.000 Fahrten. Hier kann die Chipkarte also 16 Mal ausgelesen werden.